

A S T O V
K A M I N



Инструкция
по сборке
КИВИ
ПК 5070 7МК

A S T O V
K A M I N

Переустановка патрубка для подключения дымохода сзади

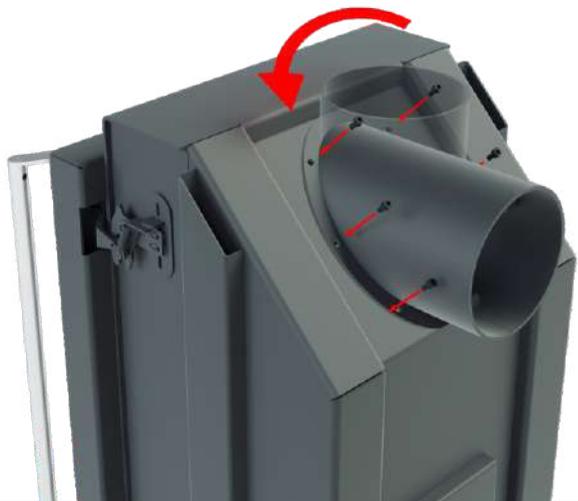


Схема подключения наружного воздуха



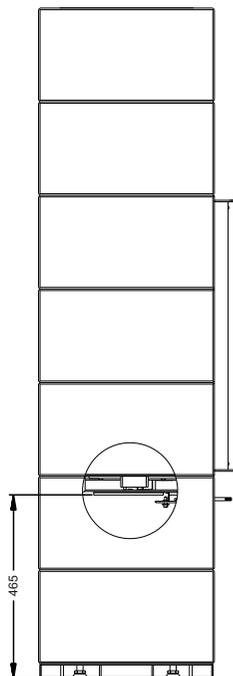


Схема комплекта ПК 5070 7МК

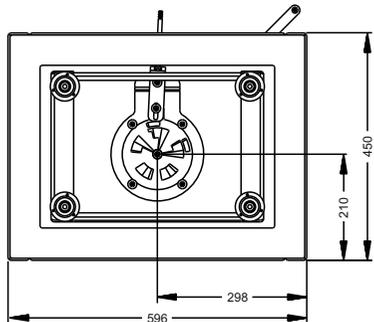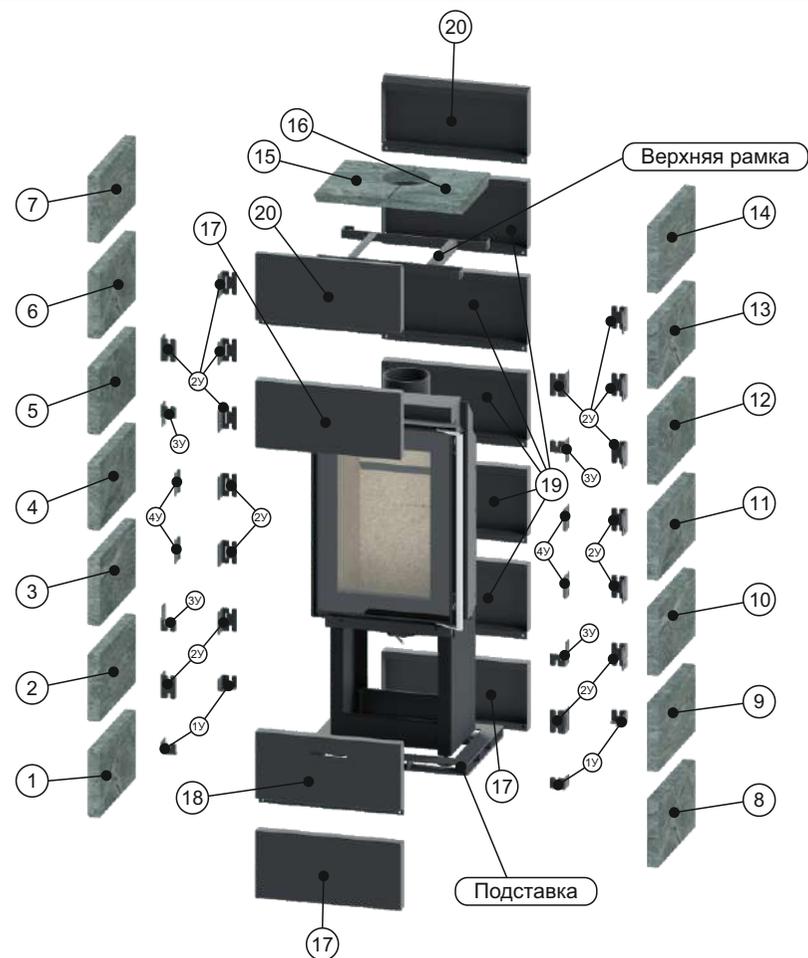


Список комплектации

Топка ПК 5070 в сборе	1 шт	Винт ISO 7380 M5x6	8 шт		
Подставка	1 шт	Болт ISO 4017 M5x20	56 шт	1Y - 4 шт	2Y - 16 шт
Верхняя рамка	1 шт	Болт ISO 4017 M6x10	28 шт		
Металлические панели	7 шт	Шайба ISO 7089 M6	84 шт	3Y - 4 шт	4Y - 4 шт
Панели из камня	16 шт	Гаечный ключ 8 и 10	2 шт		

1 Установите топку и подставку, отрегулировав ножки так, чтобы расстояние между подставкой и нижней частью рамки двери было 480 мм.




2 Установите уголки «1У» - 4 шт на подставку, закрепив винтами М5х6 - 8 шт.

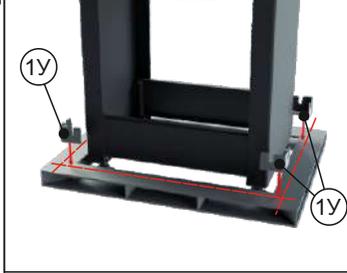


Принцип крепления уголка к деталям из камня болтами М5х20



3 Установите детали «17» вплотную к уголкам «1У», закрепив болтами М6х10 - 4 шт.

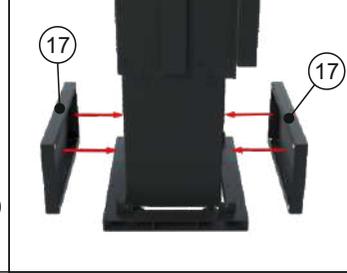


4 Установите детали «1» и «8» вплотную к уголкам «1У» и «4У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

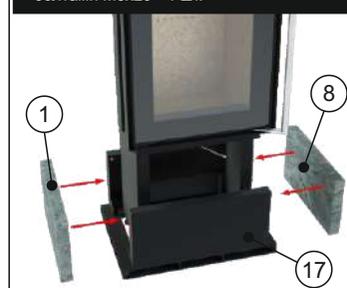


Принцип крепления металлических панелей к уголку болтами М6х10.




5 Установите детали «18» и «19», выравнивая с деталями «17» нижнего уровня.

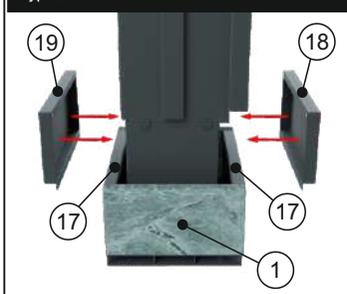


6 Установите уголки «2У» - 4 шт по внутренним углам облицовки и закрепите болтами М6х10 - 4 шт к металлическим панелям и болтами М5х20 - 4 шт к деталям из камня.

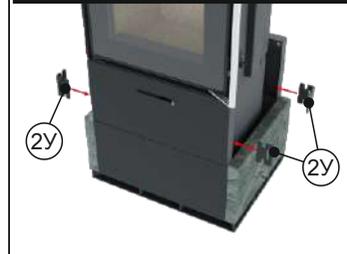


7 Установите детали «2» и «9», вплотную к уголкам «2У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

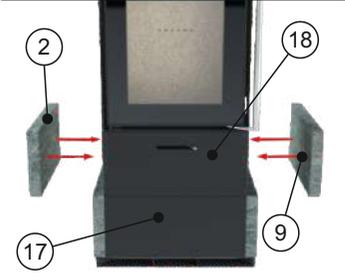


8 Установите деталь «19», выравнивая с деталью «19» нижнего уровня.

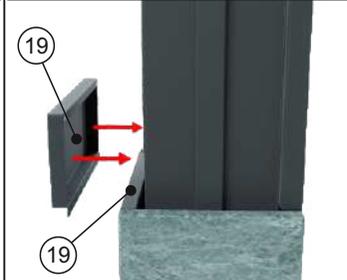


9 Установите уголки «3У» - 2 шт по углам в передней части и уголки «2У» - 2 шт в задней части, закрепите болтами М5х20 - 4 шт к деталям из камня и М6х10 - 4 шт к металлическим панелям.

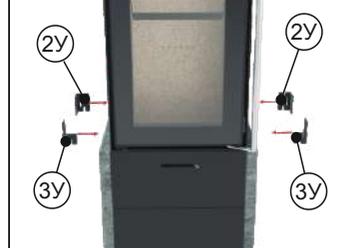


10 Установите детали «3» и «10» вплотную к уголкам «2У» и «3У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

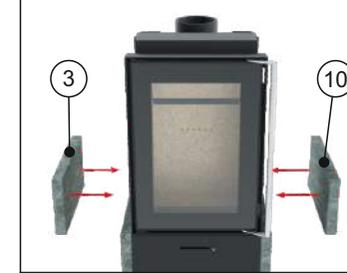

11 Установите деталь «19», выравнивая с деталью «19» нижнего уровня.

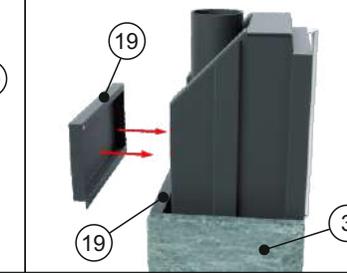


13 Установите детали «4» и «11» вплотную к уголкам «2У» и «4У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

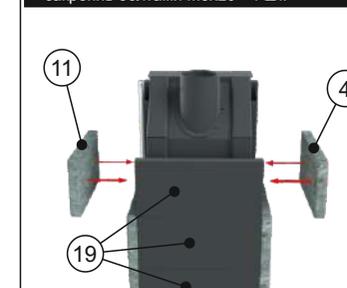


14 Установите деталь «19», установите уголки «4У» - 2 шт по углам в передней части и уголки «2У» - 2 шт в задней части, закрепите болтами М5х20 - 4 шт к деталям из камня и М6х10 - 2 шт к металлическим панелям.




12 Установите уголки «4У» - 2 шт по углам в передней части и уголки «2У» - 2 шт в задней части, закрепите болтами М5х20 - 4 шт к деталям из камня и М6х10 - 2 шт к металлическим панелям.

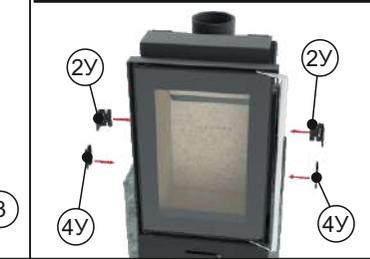


15 Установите детали «5» и «12» вплотную к уголкам «2У» и «4У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

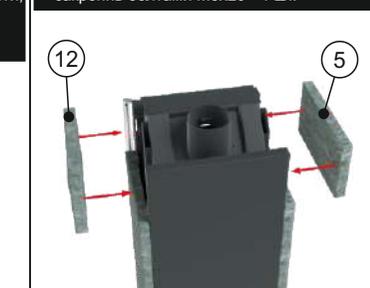


16 Установите деталь «19», выравнивая с деталью «19» нижнего уровня. Установите уголки «2У» - 2 шт по углам в передней части и уголки «2У» - 2 шт в задней части, закрепите болтами М6х10 - 2 шт к металлическим панелям и М5х20 - 4 шт к деталям из камня.

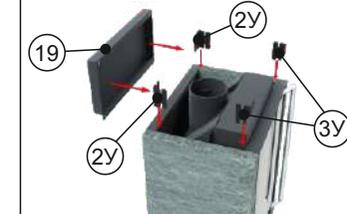


17 Установите деталь «17», закрепив болтами М6х10 - 2 шт. Установите детали «6» и «13» вплотную к уголкам «2У» и «3У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

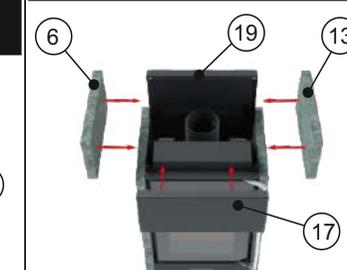

18 Установите детали «20». Установите уголки «2У» - 4 шт по внутренним углам облицовки и закрепите болтами М6х10 - 4 шт к металлическим панелям и болтами М5х20 - 4 шт к деталям из камня.

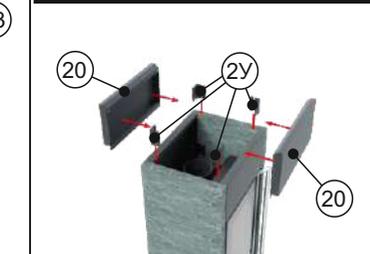

19 Установите детали «7» и «14» вплотную к уголкам «2У», закрепив болтами М5х20 - 4 шт.

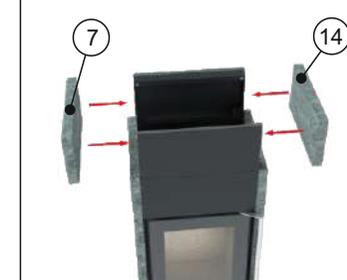

20 Установите верхнюю рамку, совмещая прорези на рамке с крепежными отверстиями на камне и на металлических панелях, закрепите болтами М6х10 - 4 шт и М5х20 - 4 шт.



21 Установите детали «15» и «16» на верхнюю рамку.

